
# Burson Soloist SL Headphone Amplifier User Manual

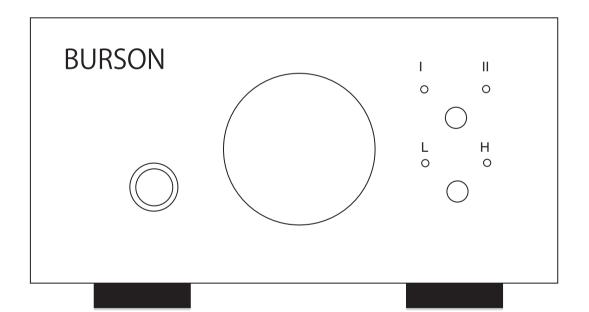

#### 安全上のご注意

ここでは、安全に関する項目について記載しています。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。ご使用の前に必ずお読みください。



## 警告

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



# 注意

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

さらに、各項目でとに「図記号」を使用しています。これらの「図記号」は、つぎのような意味を表わしていますので、 意味をよくご理解の上お読みください。

#### 図記号の例



△記号は、注意しなければならない内容(警告を含む)を示しています。 具体的な注意内容は△の中や近くに絵や文章で示しています。 左図の場合は「感電注意」を示しています。



- ○記号は、禁止内容(してはならないこと)を示しています。具体的な禁止内容は
- ○の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。




●記号は、強制内容(必ずすること)を示しています。 具体的な注意内容は●の中や近くに絵や文章で示しています。 左図の場合は「一般的な指示」を示しています。

## ⚠警告

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源ケーブルを外してください。

でい。 煙が出なくなるのを確認して 販売店、または弊社営業窓口 へ修理を依頼してください。 お客様による修理は危険で すので、絶対にお止めください。



万一機器を落としたり、カバーを破損した場合には、電源ケーブルを外し、販売店または弊社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



機器本体に直接水のかかる 場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。特に屋外での使用(雨天、 降雪時、海岸、水辺)にはご注 意ください。





本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。また、カバーは絶対に外さないでください。 ださい。火災・感電の原因となります。




本機の上に花瓶、コップや水などの入った容器、小さな金属物を置かないでください。 水がこぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。

## **介注意**









湿気やホコリの多い場所に 置かないでください。火災・感 電の原因となることがありま す。

## 目 次

安全上のご注意・・・・・・・・・・	2
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
付属品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
本体の置き場所について・・・・・・・	3
各部名称・・・・・・・・・・・・・	4
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
保証規定・・・・・・・・・・・・・・	7
フフターサービフ・・・・・・・・	7

## はじめに

BURSON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用いただく前に必ずこの 取扱説明書をよくお読みください。 なお、取扱説明書は必要に応じて お読みいただけるよう、大切に保管して ください。

## 付属品について

本機には以下の付属品が同梱されています。

- ・専用電源ケーブル x 1 (3P プラグオス - 3P ソケットメス)
- ・RCA ケーブルx1
- ・取扱説明書(保証書)x1

お買い上げ後、付属品が揃っていることをご確認してください。


※本機に付属している電源コードは本機専用のものです。(125V/7A、長さ2m)
他の機器にはご使用になれません。

## 本体の置き場所について


- ・本機の上に物を積み重ねないでください。
- ・本機の周りを囲ったり、熱放出が出来ない 状態にしないでください。
- ・振動を最小限に抑えられる場所に置いてください。

# 各部名称と機能

## ■前面

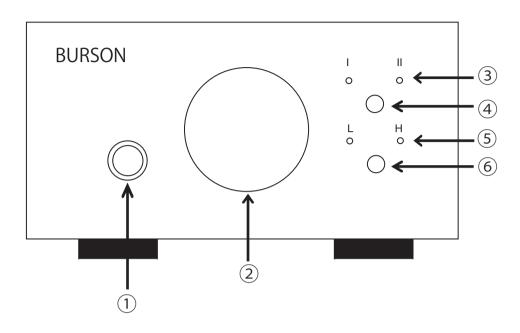

## ■背面

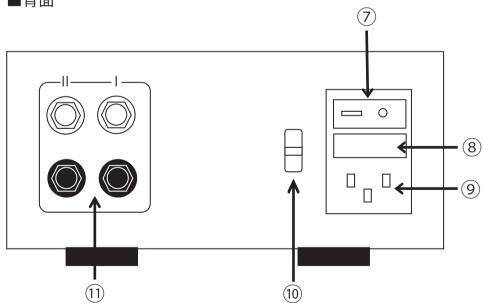



全ての接続が終わってから電源をオンにしてください。

- ・接続する機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。
- ・ノイズ発生の原因となるため、各接続ケーブルを電源ケーブルと一緒に 束ねないでください。
- 各プラグはしっかりと差し込んでください。

## フロントパネル

#### ① [ヘッドホン出力端子]

6.3 標準ステレオプラグのヘッドホンを接続します。

#### ③ [RCA 切替ランプ]

RCA 入力端子 I / II の切替表示ランプ となります。RCA 切替スイッチを 押すとランプも切替わります。

## ⑤ [Low/High 切替ランプ]

Low / High 切替表示ランプ 切替スイッチを押すと表示ランプも 切替わります。

#### ②[VOLUME]ボリュームダイヤル

本機のヘッドホン端子のボリュームを 調節します。「一」マイナス側に回すと 音量が小さくなり、「+」プラス側に回すと 音量が大きくなります。

#### ④ [RCA 切替スイッチ]

RCA 入力 I / II 切替スイッチを 押すと、入力 ( I / II ) が切替わります。

#### ⑥ [ゲインスイッチ]

切替スイッチを押すと 出力 High / Low と切替わります。 ※デフォルトは Low となります。

#### リアパネル

#### ⑦ [電源スイッチ]

電源のオン/オフを切替えます。

#### 9 [電源ソケット]

付属の専用電源ケーブルを差し込みます。

#### (1) [RCA 入力端子]

アナログオーディオ信号入力用端子です。 RCA ケーブルを接続してください。

#### ⑧ [ヒューズ BOX]

ヒューズが入っています。(3A 速断型) ※ヒューズは内部回路に不具合が発生した際に、 飛ぶことでアンプを守っています。

#### ⑩ [電圧切替スイッチ]

100V/240V の使用電圧の切換スイッチです。 ※240V でご使用の場合は 240V に対応した 電源ケーブルが必要です。

## ■ゲインレベルスイッチについて

- ・本機には2つの出力(Low/High)レベルがあります。
- ※切替えスイッチは Low/ High と切替え可能。
- ※電源オン時は「Low 設定」になっています。
- ヘッドホンアンプのゲインを変更します。
- 接続するヘッドホンのインピーダンスに合わせてご使用ください。
- ヘッドホンのインピーダンスが低い場合は "Low" 側に、高い場合は "High" 側に 設定することをおすすめします。

<16ohm 出力インピーダンス /1kHz のラインレベル入力の場合 >

#### ■ヘッドフォンアンプ出力

Low High 0.18W 2W

#### ※ご注意

ヘッドホンの音量が変動します。音声を聴きながら設定を変更する場合は、

音量を下げるか、消音にしてからおこなってください。

#### 仕様

入力端子	アナログ RCA 2系統 (ゴールドメッキ)				
出力系統	ヘッドフォン・φ6.3ステレオジャック×1				
山ノ赤帆	推奨負荷インピーダンス(16~600Ω)				
周波数特性	0Hz ~50KHz(±1dB)				
S/N比	96dB				
全高調波歪率	0.03%未満(30Ω、1W出力時)				
チャネルセパレーション	73dB				
定格出力	2W + 2W(16Ω負荷)				
電源	AC100V 50/60Hz				
消費電力	約20W				
外形寸法	W140xH80xD210 (mm)				
重量	約2.5kg				
付属品	専用電源ケーブルx1、RCAケーブルx1				
	取扱説明書(保証書)x1				

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

#### 保証規定

- 1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、
- (1) 製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、または弊社サービス部門へ修理をご依頼ください。
- 3. お買い上げ店などへご持参いただくに際しての 交通費はお客さまのご負担となります。 修理または交換された本体や部品などは
- 4. つぎの場合には、保証期間内でも有料修理となります。

お返しいたしません。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる 故障および損傷。
- (3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

- (4) 接続している他の機器に起因する故障および 損傷。
- 5) 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
- (6) 特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
- (7) 保証書のご提示がない場合。
- (8) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店(印)の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 5. 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。

This guarantee is valid only in Japan.

- 6. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。

## アフターサービス

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

アユートサポートお問い合わせフォーム: https://www.aiuto-jp.co.jp/contact/support.php

- ・製品の使用または故障に起因する直接的及び間接的な損害につきましては一切弊社では保証いたしません。
- ・本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外でご購入頂いた製品に 関しては保証をお受けになれません。また Burson Audio 社との延長保証については、弊社では関与 致しません。
- ・弊社以外の輸入代理店を経由した製品及び平行輸入品については保証規定の対象外をさせていただきます。
- ・保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、 お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。

製	品名						
製	製造番号						
お	お名前	ふりがな				様	
客様	ご住						
	所	電話	-		-	(自宅/会社)	
購入日		年	月	B	保証期間	お買上げから <b>1 年間</b>	
販売店名・住所・電話							
電話							